




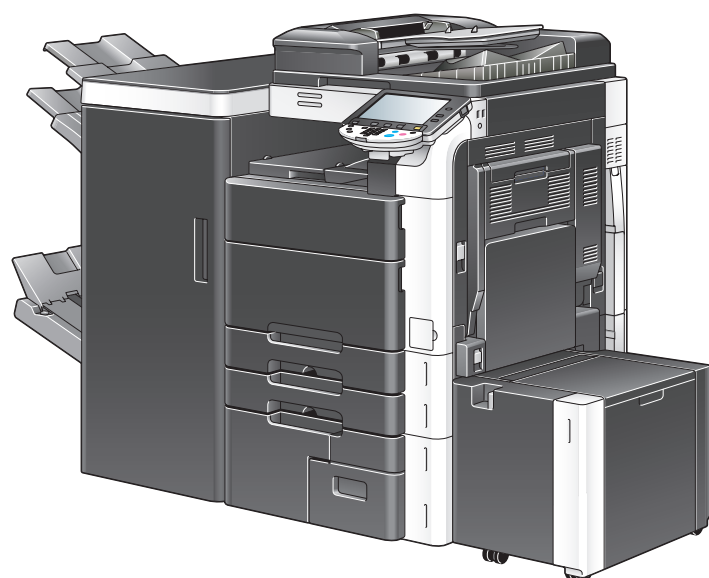

→ Utiliser la machine Panneau de contrôle

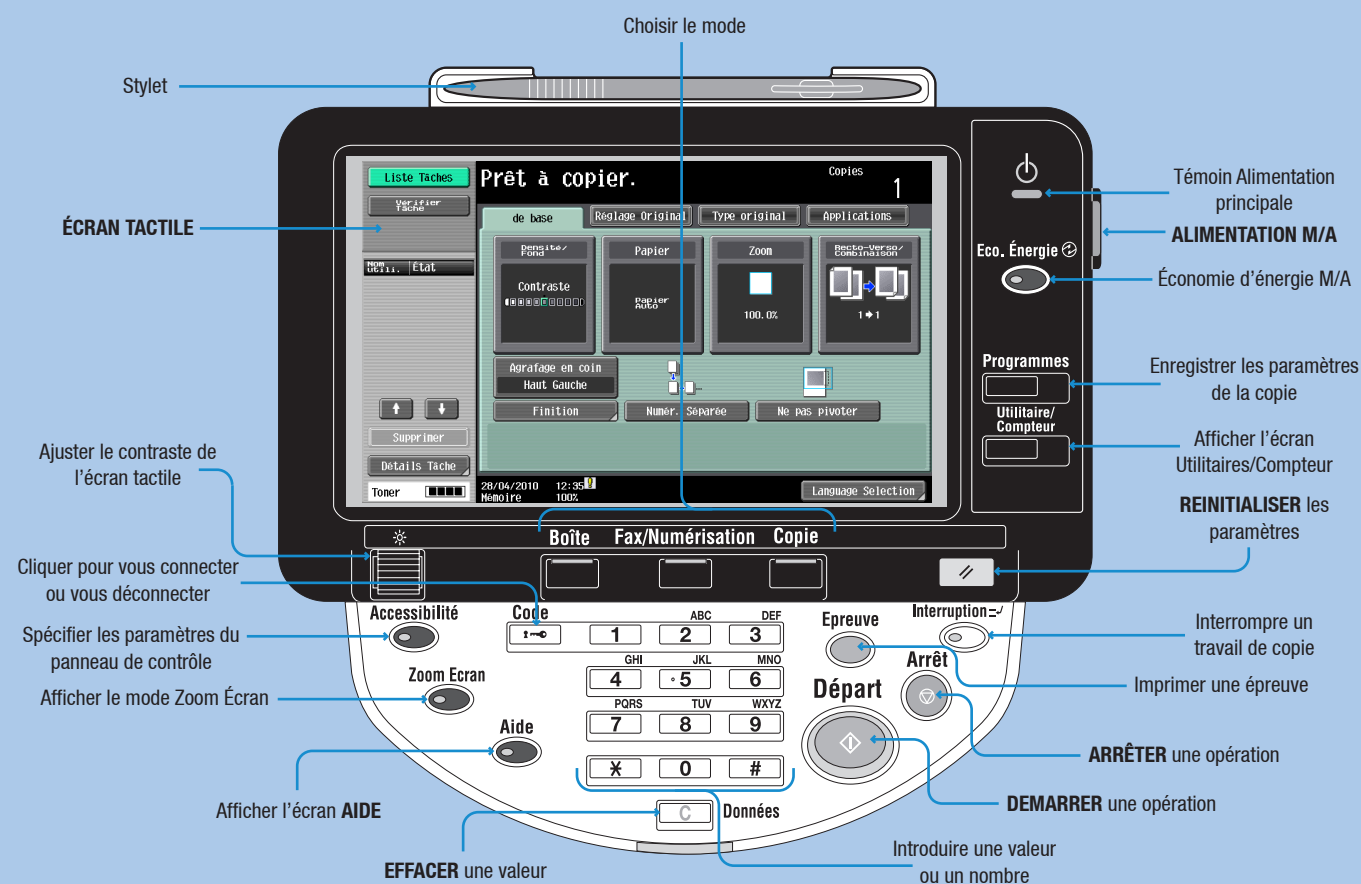


→ Écran tactile (fonctions de base)

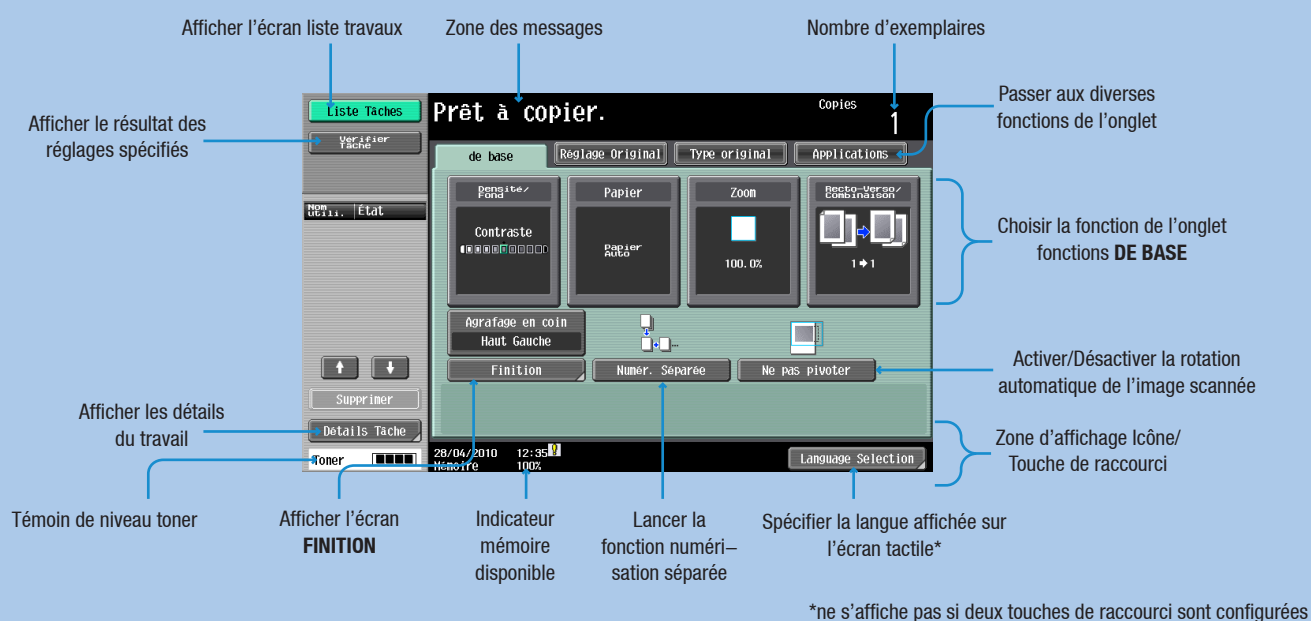


→ Fonctions de base Réaliser une copie


1. Placez l'original.

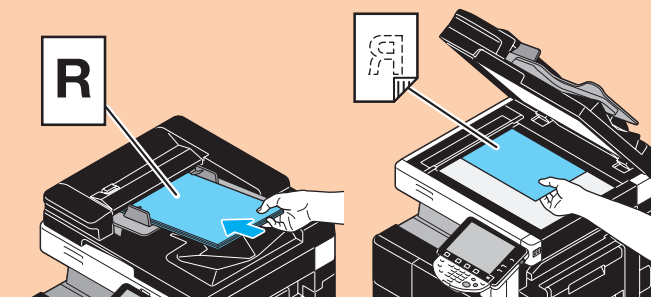

2. Tapez le nombre d'exemplaires.

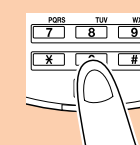

3. Appuyez sur la touche DÉPART.

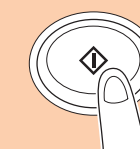


→ Arrêter une opération de copie

1. Appuyez sur la touche ARRÊT.



→ Effacer une valeur

1. Appuyez sur la touche EFFACER.






et le noir

Zoom


1. Placez l'original.
2. Appuyez sur **ZOOM** sur l'écran Fonctions de base.
3. Appuyez sur la fonction désirée.
4. Appuyez sur **VALIDER**.
5. Appuyez sur la touche **DÉPART**.

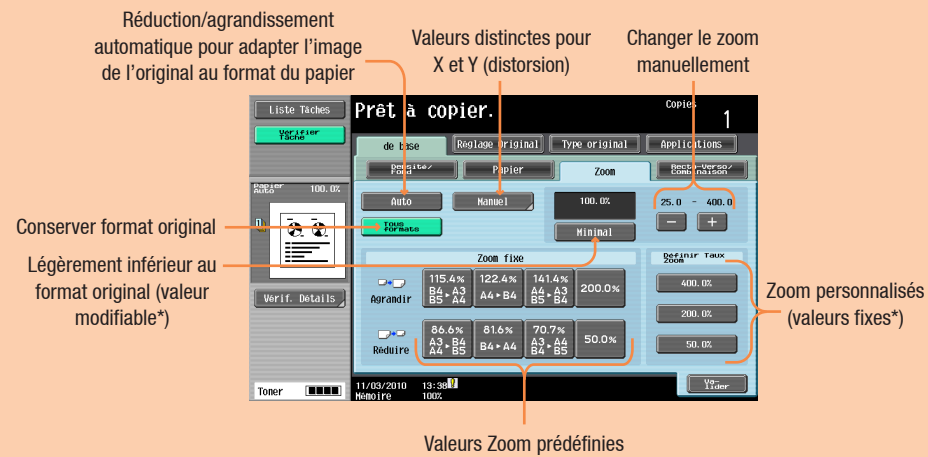

*voir le Guide de l'utilisateur – Opérations Copie

Densité/Fond

1. Placez l'original.
2. Appuyez sur **DENSITÉ/FOND**.
3. Appuyez sur la fonction désirée.
4. Appuyez sur **VALIDER**.
5. Appuyez sur la touche **DÉPART**.

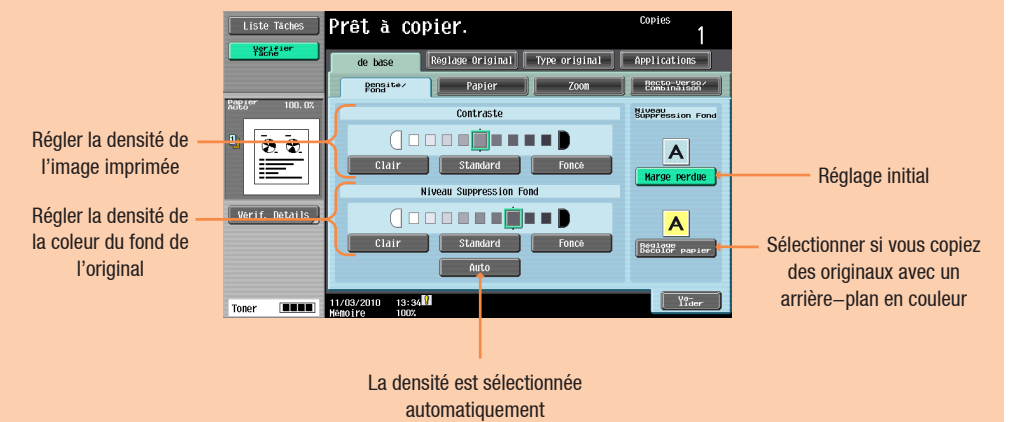

Recto-Verso

1. Placez l'original.
2. Appuyez sur **RECTO-VERSO/COMBINAISON** sur l'écran Fonctions de base.
3. Appuyez sur la fonction désirée.



- Appuyez sur **VALIDER**.
- Appuyez sur la touche **DÉPART**.

Finition (requiert l'unité de finition)

1. Placez l'original.
2. Appuyez sur **FINITION** sur l'écran Fonctions de base.
3. Appuyez sur la fonction désirée.*




- Appuyez sur **VALIDER**.
- Appuyez sur la touche **DÉPART**.

*fonctions disponibles selon machine/unité de finition

Pli/Reliure

1. Placez l'original.
2. Appuyez sur **FINITION** sur l'écran Fonctions de base.
3. Appuyez sur **PLI/RELIURE**.
4. Appuyez sur la fonction désirée.*

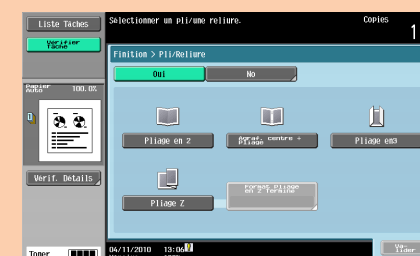

- Appuyez sur **VALIDER** (2×).
- Appuyez sur la touche **DÉPART**.

*fonctions disponibles selon machine/unité de finition

Fonctions d'application

Ajustement image



1. Placez l'original.
2. Appuyez sur **AJUSTEMENT IMAGE** dans l'écran Application.



- 3.** Appuyez sur la fonction désirée.



4. Appuyez sur **VALIDER**.
5. Appuyez sur la touche **DÉPART**.

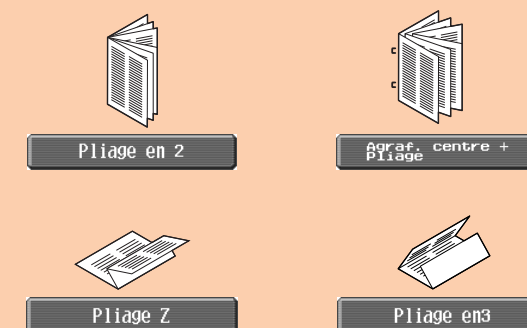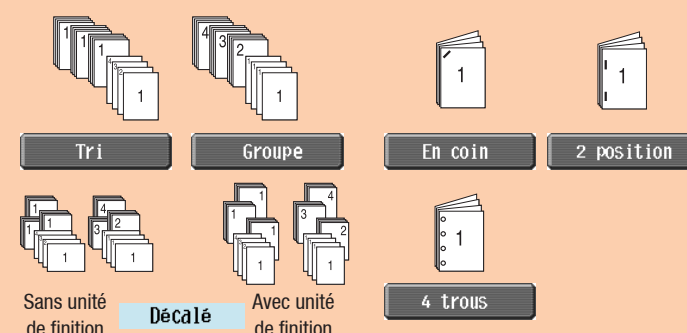




KONICA MINOLTA

Gère le blanc et le noir

Giving Shape to Ideas

→ Operations fax Envoyer un fax (requiert l'option fax)

1. Placez l'original.
2. Appuyez sur la touche **FAX/NUMÉRISATION** du panneau.
3. Entrez le numéro de fax et appuyez sur la touche **DÉPART**.

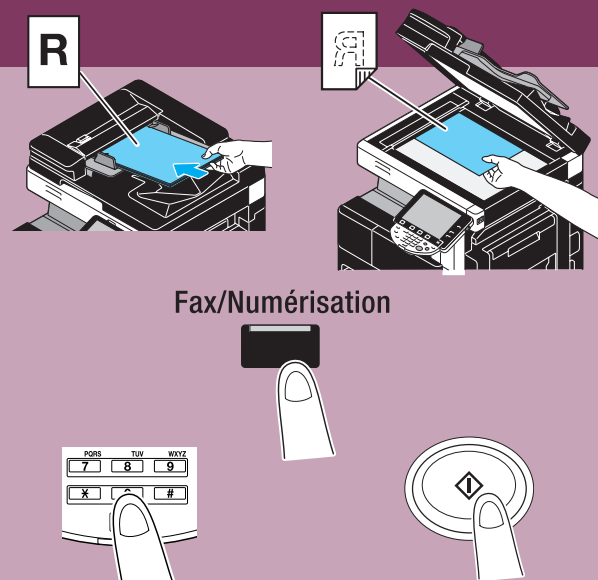

→ Operations scanner reseau Rechercher une adresse e-mail (LDAP)

1. Appuyez sur la touche **FAX/NUMÉRISATION** du panneau.
2. Appuyez sur **RECH. ADRESSE**.
3. Appuyez sur **RECHER. SIMPLE**.
4. Entrez un mot-clé.
5. Appuyez sur **LANCER RECHERCHE**.
Affiche les résultats de recherche.

Fax/Numérisation




→ Fonctions d'application Enregistrer dans une boîte utilisateur

1. Placez l'original.
2. Appuyez sur **ENR. DS BTE UTIL** sur l'écran Fonctions de base.



3. Appuyez sur **BOÎTE UTILIS.**

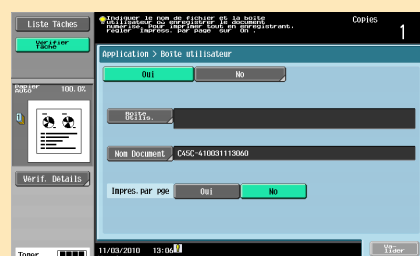

4. Appuyez sur la boîte désirée.
5. Appuyez sur **VALIDER**.
6. Appuyez sur **NOM DOCUMENT**.
7. Entrez un nom de document.
8. Appuyez sur **VALIDER**. (2×).
9. Appuyez sur la touche **DÉPART**.

→ Operations boîte Imprimer de la boîte utilisateur

1. Appuyez sur la touche **BOÎTE** du panneau.
2. Sélectionnez la boîte désirée, et appuyez sur **UTILIS/ARCHIV**.

Boîte



3. Sélectionnez l'onglet «Impression».
4. Appuyez sur le document désiré.



5. Appuyez sur **IMPRIMER**.
6. Spécifiez les réglages d'impression.
7. Appuyez sur la touche **DÉPART**.

→ Scan à e-mail (saisie directe)

1. Placez l'original.
2. Appuyez sur la touche **FAX/NUMÉRISATION** du panneau.
3. Appuyez sur **SAISIE DIR**.
4. Appuyez sur **E-MAIL**.

Fax/Numérisation



5. Entrez l'adresse de destination.
6. Appuyez sur **VALIDER**.
7. Appuyez sur la touche **DÉPART**.

→ Envoyer des données vers plusieurs destinations

1. Placez l'original.
2. Appuyez sur la touche **FAX/NUMÉRISATION** du panneau.
3. Appuyez sur **CARNET ADRESSES**.

Fax/Numérisation



4. Spécifier 2 destinataires ou plus.
5. Appuyez sur la touche **DÉPART**.